


Altura del inodoro

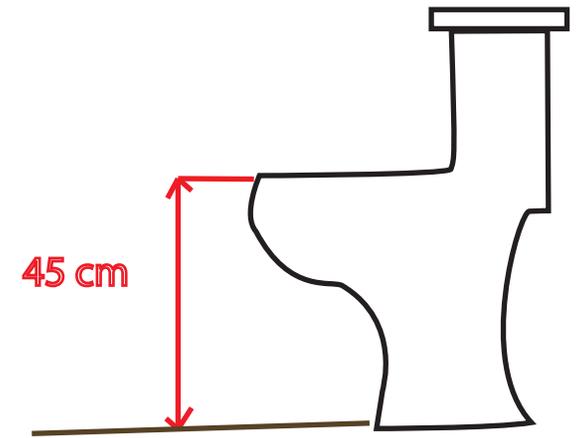

Es importante que la barra quede 10 cm más atrás del frente del inodoro para que la persona pueda transferirse con facilidad.